


Zapojení sporáků s teplovodním výměníkem do otopné soustavy se zabezpečením proti přetopení

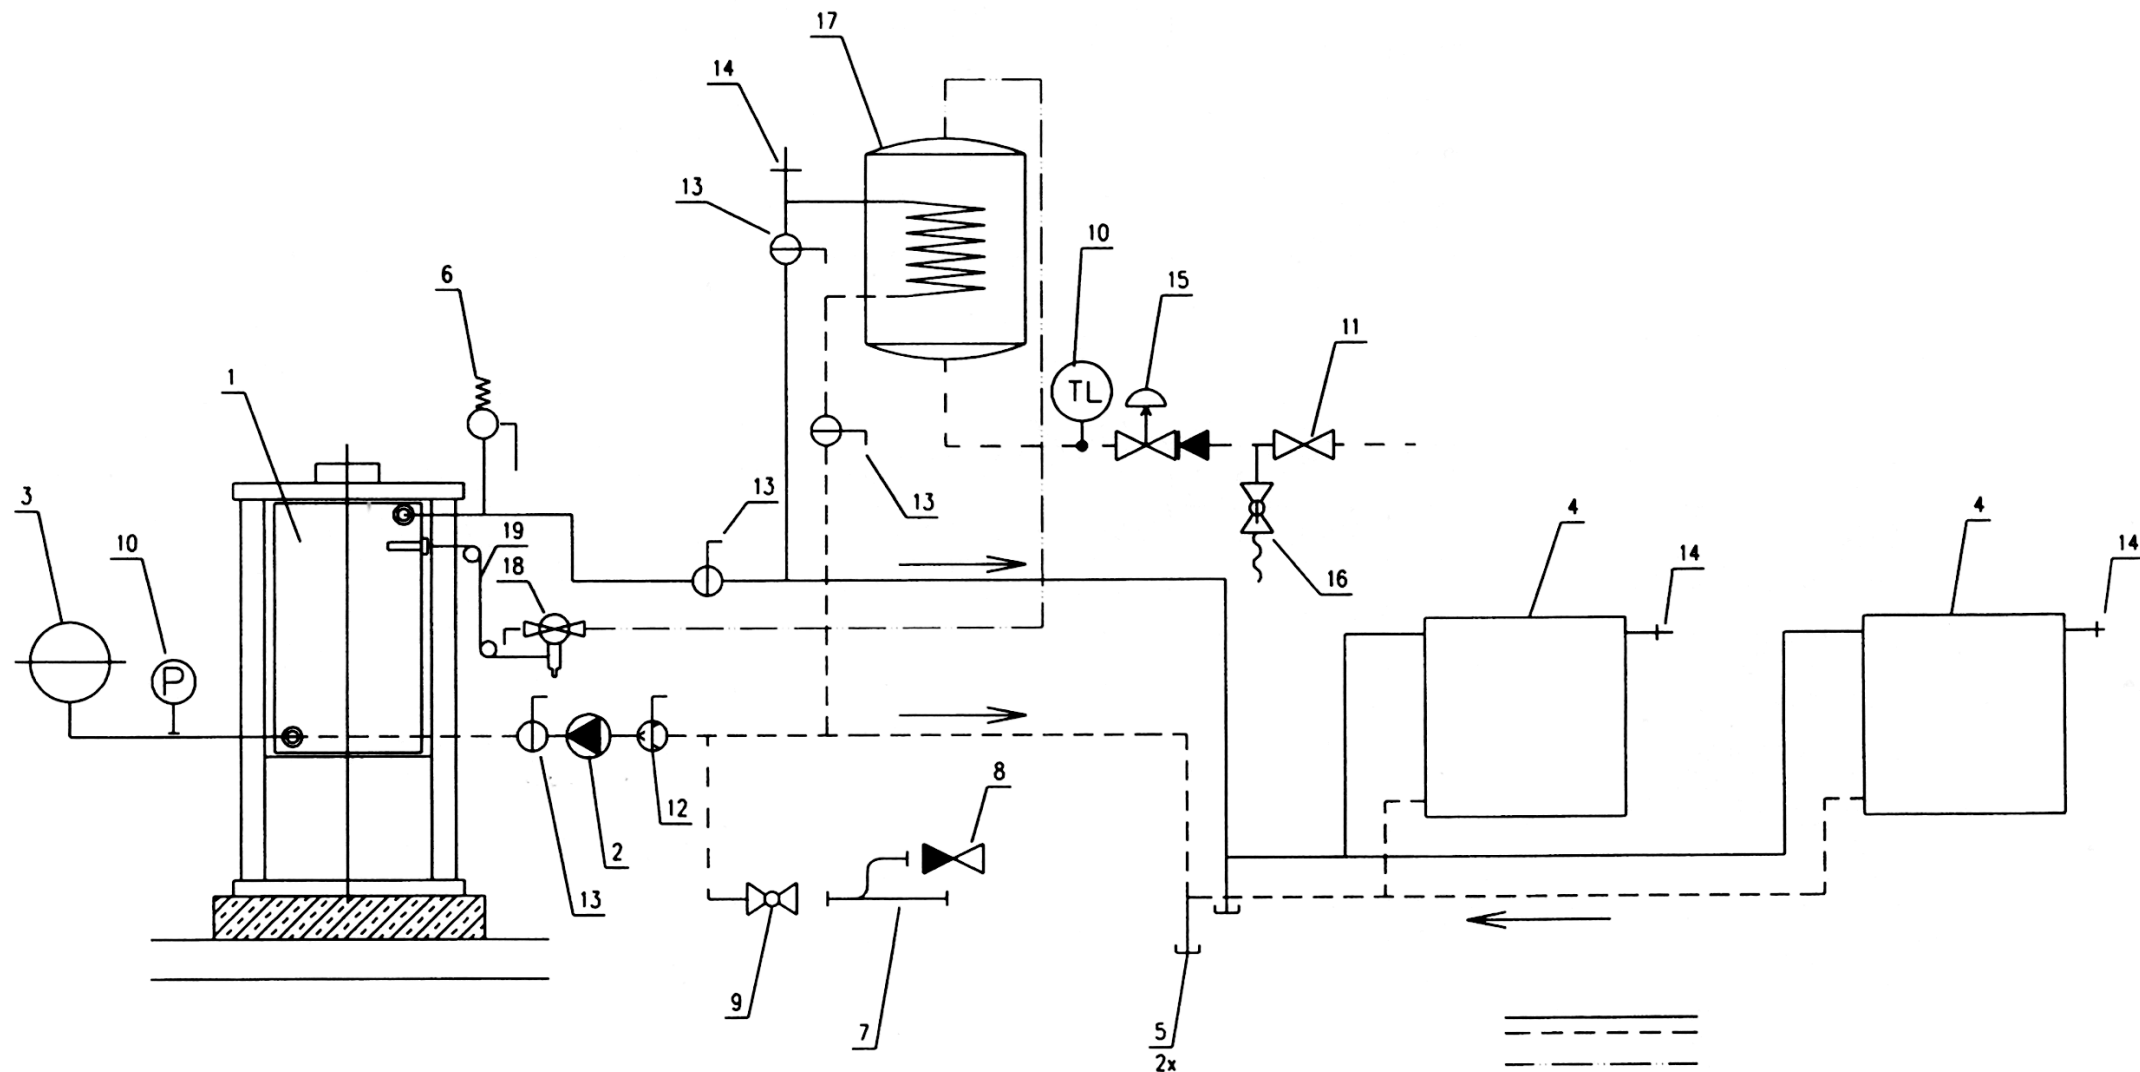

- 1 Výměník
- 2 Oběhové čerpadlo
- 3 Expanzní nádoba
- 4 Otopné těleso
- 5 Vypouštěcí ventil

- 6 Pojistný ventil
- 7 Napouštěcí hadice
- 8 Ventil hadicový se zp. klapkou
- 9 Ventil hadicový
- 10 Tlakoměr

- 11 Uzavírací ventil
- 12 Filtř uzavírací Ball
- 13 Kulový kohout
- 14 Odzdušňovací ventil
- 15 Pojistný ventil se zp. klapkou

- 16 Ventil kontrolní
- 17 Ohříváč vody kombinovaný jako
chladicí výměník (teplota otevření 95°C)
- 18 Ochlazovací armatura
(není ve standardní výbavě)
- 19 Kapilára